



Nuevos cursores de cremallera Zip-Clip:

¡Cambie el cursor sin reemplazar la cremallera completa!



1. Quitar el cierre viejo usando unas tenazas.



2. Para abrir el cursor, empuje con el dedo y tire hacia atrás hasta que se abra.




3. Poner el cursor abierto al principio de la cremallera y apretar ambas partes.



Metal / Metal / Métal



Plastic / Plastico / Plastique

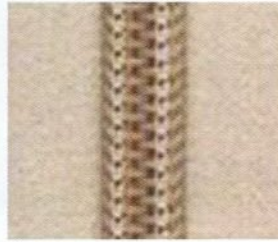

Coil / Rollo / Spirale



Invisible



Round puller / Cierre Redondo / Tireur rond



Straight puller / Cierre Recto / Tireur tout droit

Medidas

Material	Tipo	Anchura mm.	Altura mm.	Modelo
metal, plástico	Opti, YKK	4,55-4,90	1,90-2,00	3A
nylon	Opti	3,90-4,12	1,42-1,55	3C
nylon	YKK	4,12-4,24	1,85-2,00	3CB
nylon	YKK	4,90-5,10	2,10-2,30	4C
invisible		4,90-5,10	2,10-2,30	4C2
metal, plástico	Opti, YKK	5,70-6,10	2,40-2,70	5A R 5A
metal, plástico	Opti	5,80-6,20	2,80-3,00	5B
nylon	Opti, Salmi, YKK	6,33-6,57	2,60-2,75	5C R 5C
invisible	YKK	6,33-6,50	2,60-2,70	5C2
metal, plástico	YKK	7,35-7,60	2,90-3,20	8A
nylon	YKK, Salmi, Opti	7,10-7,30	2,80-2,90	8C
metal, plástico	Opti, YKK 10V, Salmi 69	8,60-8,90	3,75-4,00	10A
nylon		10,20-10,50	3,90-4,20	10C